

## IBM Scanner 追加情報

～ 省スペースバーコード - RSS (Reduced Space Symbology<sup>®</sup>)のサポートについて ～

**M/T : 4698-102/202 編**

V1.0 (2005/10/31)

## 目次

1. サポートする機種とバーコード(Symbology)の種類 .....	1
2. 設定方法 .....	2
2.1. 設定要領.....	2
2.2. 設定開始/終了バーコード .....	3
2.3. 各種設定バーコード.....	4
2.3.1. RSS14.....	4
2.3.2. RSS Expanded.....	5
2.4. 出荷時初期値設定バーコード .....	6

1. サポートする機種とバーコード(Symbology)の種類

Symbology		M/T – Model
		4698-102/202
RSS14	Standard	○
	Truncated (※1)	△
	Stacked	△
	Stacked Omni-directional(※2)	○
RSS Limited		×
RSS Expanded	Standard	○
	Stacked	○


記号解説

- … サポートする
- △ … 認識可能だが推奨しない
- × … サポートしない

※1 : RSS14 Truncated は RSS14 Standard として認識されます。


※2 : RSS14 Stacked Omni-directional は RSS14 Stacked として認識されます。

2. 設定方法  
2.1. 設定要領

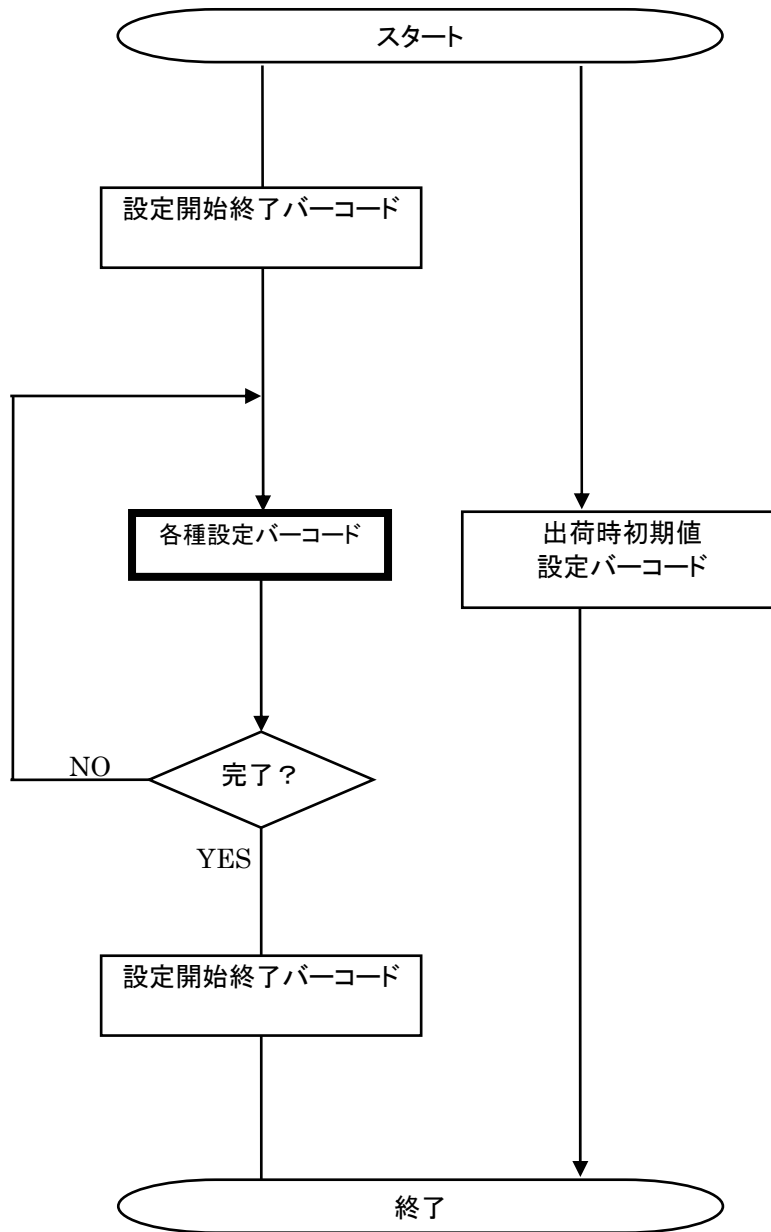

2.2. 設定開始/終了バーコード

設定開始終了バーコード

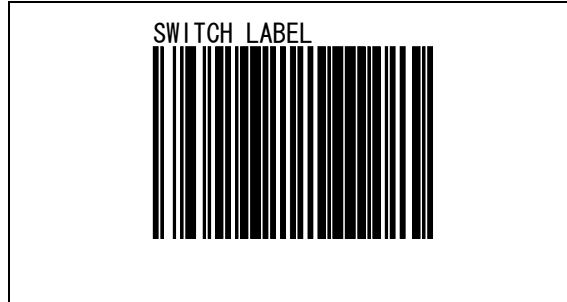


注意： 当マニュアルのバーコードを印刷して設定に使用する場合は  
600dpi 以上の解像度で光沢の無い用紙に印刷してください。

2.3. 各種設定バーコード

2.3.1. RSS14

RSS14 許可

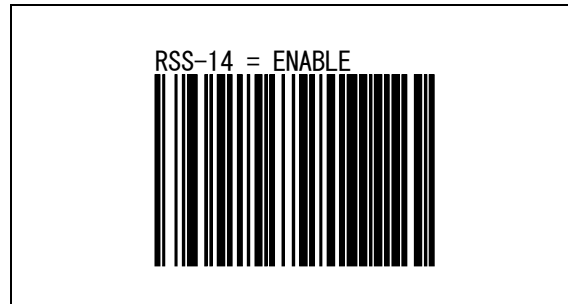


RSS14 禁止



注意：当マニュアルのバーコードを印刷して設定に使用する場合は  
600dpi 以上の解像度で光沢の無い用紙に印刷してください。

2.3.2. RSS Expanded

RSS Expanded 許可

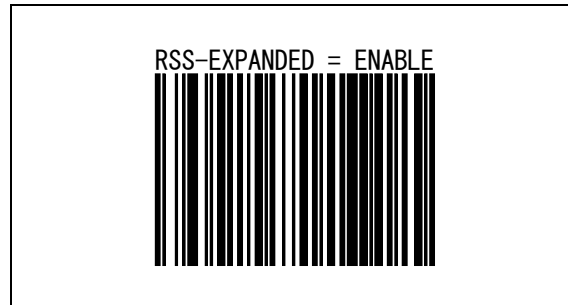

RSS Expanded 禁止



注意：当マニュアルのバーコードを印刷して設定に使用する場合は  
600dpi 以上の解像度で光沢の無い用紙に印刷してください。

2.4. 出荷時初期値設定バーコード

出荷時初期値設定



※このバーコードを使用する前後に「設定開始終了バーコード」を  
読ませないでください。

以上

注意： 当マニュアルのバーコードを印刷して設定に使用する場合は  
600dpi 以上の解像度で光沢の無い用紙に印刷してください。



Printed in Japan

---

**商標**

IBM、IBM ロゴは、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。